

Warmtec®

Instrukcja obsługi

GAZOWY GRILL OGRODOWY **SilverFlame**



SPIS TREŚCI

Zasady bezpieczeństwa	4
Budowa urządzenia	6
Montaż	7
Testowanie szczelności	17
Podłączanie gazu	17
Przed użyciem grilla	18
Rozpalanie	19
Wskazówki dotyczące grillowania	20
Czyszczenie i konserwacja	21
Rozwiązywanie najczęstszych problemów	22
Specyfikacja techniczna	23
Recykling	23

Dziękujemy za wybór naszego produktu.
Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją,
a następnie zachować ją na przyszłość.

Zobacz najnowszą wersję instrukcji na www.warmtec.pl



www.warmtec.pl

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA


UWAGA!

Przed przystąpieniem do instalacji i eksploatacji urządzenia, należy zapoznać się z instrukcją obsługi. W związku z ciągle trwającymi pracami w celu poprawy jakości wyrobu, do projektu produktu mogą zostać wprowadzone zmiany, nieuwzględnione w niniejszej instrukcji, jednak nie pogarszające właściwości użytkowych produktu. Najnowsza wersja instrukcji, uwzględniająca ewentualne zmiany, dostępna jest na www.warmtec.pl.

- Korzystaj z urządzenia zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji. Instrukcja ta opisuje możliwie jak największą liczbę zdarzeń, które użytkownik może napotykać podczas korzystania z urządzenia. Pamiętaj, że również odpowiadasz za bezpieczeństwo osób znajdujących się w pobliżu urządzenia.
- Przed użyciem zapoznaj się z instrukcją rozpalania zamieszczoną na panelu sterowania urządzenia.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku na zewnątrz i nie może być w pomieszczeniach zamkniętych. Nie używaj go poniżej poziomu gruntu, ponieważ gaz może się gromadzić i stwarzać ryzyko wybuchu. Nagromadzenie gazów może także prowadzić do niedoboru tlenu.
- Przed użyciem należy złożyć urządzenie zgodnie z instrukcją obsługi.
- Zachowaj ostrożność podczas montażu, ponieważ niektóre części mogą być ostre.
- Nie używaj grilla, jeśli nie jest całkowicie złożony, a wszystkie części nie są prawidłowo zamocowane i dokręcone.
- Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować poważne zagrożenie lub uszkodzenie urządzenia.
- Nieprawidłowe użytkowanie może skutkować unieważnieniem gwarancji producenta.
- Wprowadzenie modyfikacji do urządzenia lub ingerencja w jego konstrukcję skutkuje utratą gwarancji producenta.
- Elementy uszczelnione przez producenta nie mogą być modyfikowane przez użytkownika.
- Producent nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie połączenia gazowe są prawidłowo i solidnie zamontowane. Przeprowadź również test szczelności wszystkich przewodów i połączeń gazowych.
- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku z gazem LPG.
- Nie przechowuj materiałów palnych w pobliżu grilla.
- Butla LPG, która nie jest podłączona do grilla, musi być przechowywana w odległości co najmniej 3 metrów od urządzenia.
- Nie używaj grilla w odległości mniejszej niż 150 cm od jakiejkolwiek łatwopalnej powierzchni lub konstrukcji.
- Nie przechowuj ani nie używaj benzyny ani innych łatwopalnych substancji w odległości mniejszej niż 8 metrów od urządzenia.
- Nie stosuj aerozoli w pobliżu grilla ani nie umieszczaj ich w jego bezpośrednim otoczeniu.
- Nigdy nie używaj węgla drzewnego ani płynów do rozpalania w tym grillu.
- Nigdy nie przemieszczaj grilla, gdy jest gorący lub zapalony.
- Nigdy nie pozostawiaj grilla bez nadzoru, gdy jest w użyciu. Nie przesuwaj urządzenia podczas pracy.
- Upewnij się, że grill stoi na równym i stabilnym podłożu przed rozpoczęciem użytkowania.
- Grill podczas pracy osiąga bardzo wysokie temperatury, które mogą spowodować poważne oparzenia – przed dotknięciem ostrożnie sprawdź temperaturę każdej powierzchni.
- Używaj ochronnych rękawic podczas dotykania gorących elementów.
- Dzieci, osoby wymagające nadzoru oraz zwierzęta trzymaj z dala od urządzenia.
- Podczas użytkowania grilla, osoby postronne powinny zachować bezpieczną odległość od urządzenia.

- Nie używaj grilla przy silnym wietrze.
- Zawsze otwieraj pokrywę grilla powoli i ostrożnie, ponieważ nagromadzone ciepło i para mogą spowodować poważne oparzenia.
- W przypadku wycucia zapachu gazu:
 - Natychmiast wyłącz dopływ gazu na butli.
 - Wyłącz zawory na panelu sterowania oraz zgaś wszelkie otwarte płomienie.
 - Jeśli zapach gazu się utrzymuje, niezwłocznie skontaktuj się z dostawcą gazu lub strażą pożarną.
- Utrzymuj czystość komory zaworów, palników oraz kanałów wentylacyjnych grilla. Sprawdzaj urządzenie przed każdym użyciem.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych w komorze na butlę.
- Przed każdym użyciem sprawdzaj, czy palnik nie jest zablokowany, szczególnie przez pająki i inne owady.
- Przed każdym użyciem czyść i sprawdzaj wąż. Jeśli zauważysz oznaki otarcia, zużycia, przecięć lub wycieków, wąż należy wymienić przed rozpoczęciem pracy. Nowy zestaw węża musi być zgodny ze specyfikacją producenta.
- Urządzenie musi być zasilane węžem zgodnym z normą EN, którego długość nie przekracza 1,5 m.
- Reduktor gazu musi być zgodny z normą EN16129 i spełniać lokalne przepisy (maksymalny przepływ 2,0 kg/h).
- Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że elastyczny wąż nie jest skręcony.
- Podczas wymiany butli gazowej upewnij się, że zawór butli oraz pokrętko sterujące grillem są w pozycji „WYŁ/OFF”. Wymieniaj butlę gazową w dobrze wentylowanym miejscu, z dala od źródeł zapłonu (świeczek, papierosów itp.). Po wymianie sprawdź połączenie, używając specjalnego preparatu lub roztworu mydlanego.
- Używaj butli wypełnionej odpowiednim rodzajem gazu, zgodnie z danymi technicznymi. Butla powinna spełniać lokalne przepisy.
- Zawsze po zakończeniu użytkowania wyłącz dopływ gazu na butli.
- Wspornik palnika bocznego powinien mieć rozmiar od 180 do 220 mm.
- Pamiętaj o regularnym i dokładnym czyszczeniu urządzenia.

BUDOWA URZĄDZENIA

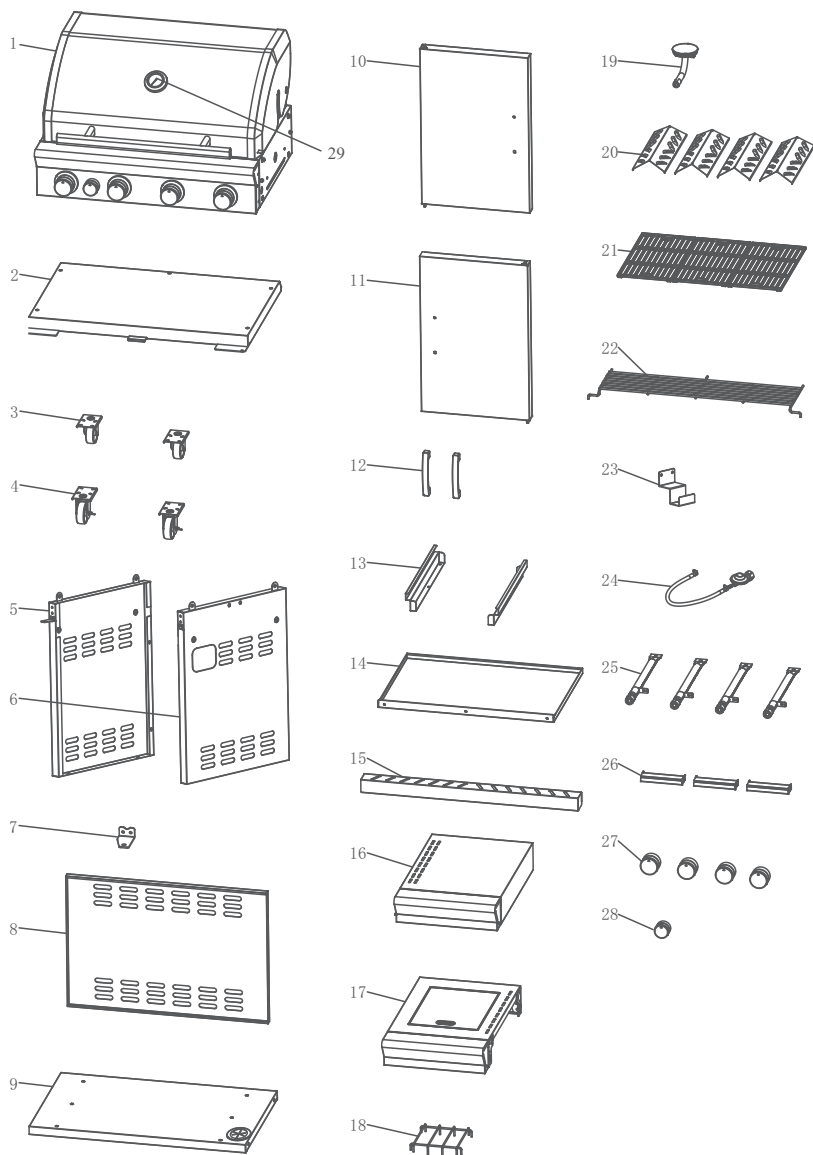

1. Palenisko - **1 szt.**
2. Dolna półka - **1 szt.**
3. Kółka - **2 szt.**
4. Kółka z hamulcem - **2 szt.**
5. Lewy panel boczny - **1 szt.**
6. Prawy panel boczny - **1 szt.**
7. Wspornik drzwi - **1 szt.**
8. Tylony panel - **1 szt.**
9. Panel górny - **1 szt.**
10. Lewe drzwi - **1 szt.**
11. Prawe drzwi - **1 szt.**
12. Uchwyty do drzwi - **2 szt.**
13. Wspornik tacy ociekowej - **2 szt.**
14. Taca ociekowa na tłuszcz - **1 szt.**
15. Przedni panel tacy ociekowej - **1 szt.**
16. Stolik - **1 szt.**
17. Półka na palnik boczny - **1 szt.**
18. Ruszt palnika bocznego - **1 szt.**
19. Palnik boczny - **1 szt.**
20. Osłona palnika - **4 szt.**
21. Ruszt żeliwny - **3 szt.**
22. Ruszt do podgrzewania - **1 szt.**
23. Wieszak na butlę z gazem - **1 szt.**
24. Reduktor gazowy z wężem - **1 szt.**
25. Palnik główny - **4 szt.**
26. Element „Crossfire” - **3 szt.**
27. Duże pokrętło sterujące - **4 szt.**
28. Małe pokrętło sterujące - **1 szt.**
29. Termometr - **1 szt.**

MONTAŻ

Podczas montażu postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami krok po kroku. Zalecamy, aby montaż grilla odbywał się w dwie osoby, co pozwoli uniknąć samodzielnego podnoszenia ciężkich elementów.

1. Przed rozpoczęciem montażu upewnij się, że w opakowaniu są wszystkie potrzebne części. Porównaj je z listą zawartości opakowania oraz załączonym schematem budowy urządzenia. W przypadku brakujących lub uszkodzonych części, nie podejmuj próby montażu i skontaktuj się z działem obsługi klienta.
2. W celu ułatwienia pakowania taca na tłuszcz została odwrócona i umieszczona pod paleniskiem. Podczas montażu, po wyjęciu paleniska, wyjmij tackę na tłuszcz i zainstaluj ją we właściwy sposób, jak w kroku 7.

Narzędzia potrzebne do montażu grilla (niewchodzące w skład zestawu)




**Zachowaj ostrożność w przypadku używania elektronarzędzi.
Ich siła może uszkodzić śruby.**

Śruby i nakrętki dołączone do zestawu, potrzebne do montażu




Etapy montażu


1. Przymocuj kółka do dolnej półki, używając 16 sztuk śrub A i 16 sztuk podkładek E.
2. Sprawdź, czy wszystkie elementy są zamocowane zgodnie z rysunkiem.

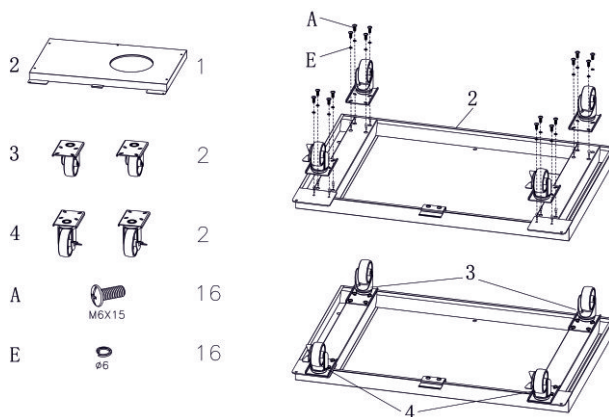


3. Przymocuj panele boczne do dolnej półki, używając 4 śrub B.
4. Umieść wsporniki drzwi przy bocznych panelach wózka.
5. Przykręć wsporniki drzwi do paneli, używając 2 śrub D.
6. Sprawdź, czy wszystkie elementy są zamocowane zgodnie z rysunkiem.

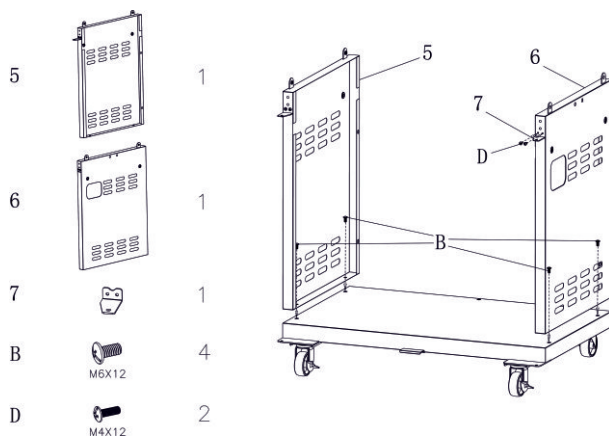

11. Przymocuj tylny panel do dolnej półki oraz paneli bocznych wózka, używając 5 śrub B.
12. Sprawdź, czy wszystkie elementy są zamocowane zgodnie z rysunkiem.

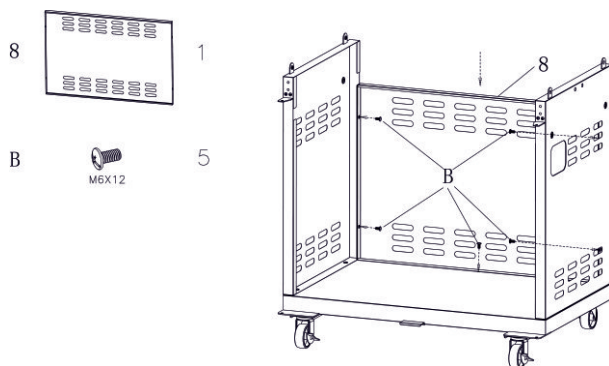


11. Przymocuj panel górny wózka do paneli bocznych za pomocą 4 śrub B
12. Sprawdź, czy wszystkie elementy są zamocowane zgodnie z rysunkiem.

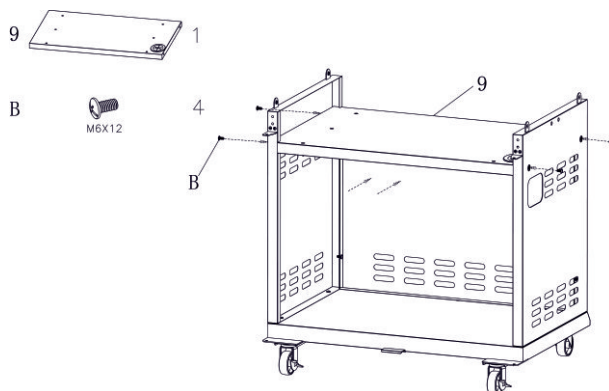

13. Umieść uchwyty na drzwiach w odpowiednich miejscach.


14. Przykręć uchwyty do drzwi, używając 4 śrub B.

15. Upewnij się, że uchwyty są prawidłowo zamocowane zgodnie z rysunkiem.

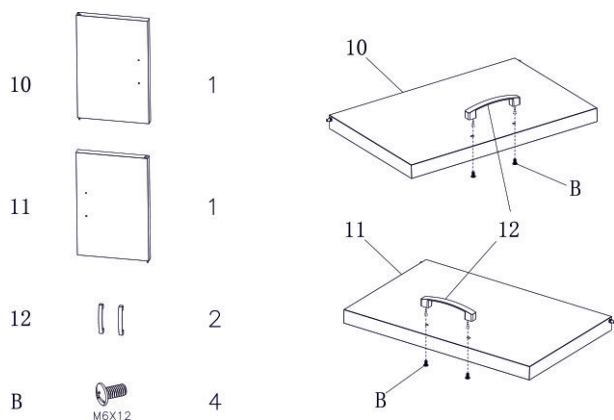


16. Zamontuj drzwi na wózku, przymocowując je do wsporników.

17. Sprawdź, czy drzwi otwierają się i zamykają prawidłowo.

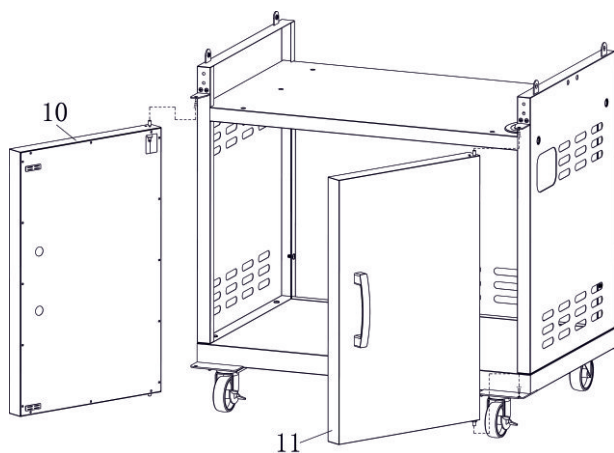


18. Umieść wsporniki na górnym panelu wózka w odpowiednim miejscu.
19. Przymocuj wsporniki do górnego panelu, używając 6 śrub B.
20. Upewnij się, że wsporniki są prawidłowo zamocowane zgodnie z rysunkiem.

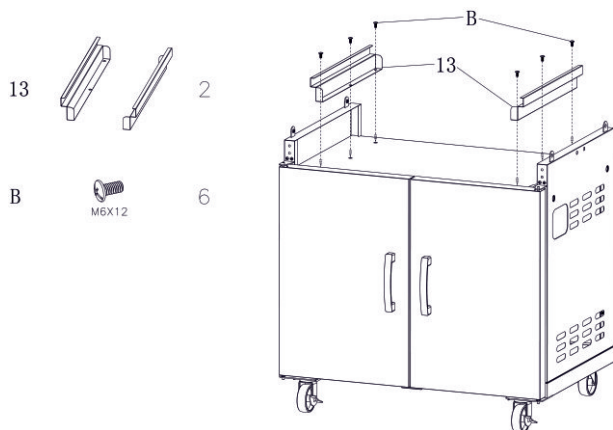


21. Podłącz węz z reduktorem do złącza.
22. Przymocuj palenisko do wózka, używając 4 śrub B.


UWAGA: Po podłączeniu do źródła gazu przeprowadź próbę szczelności specjalnym preparatem lub wodą z mydłem!

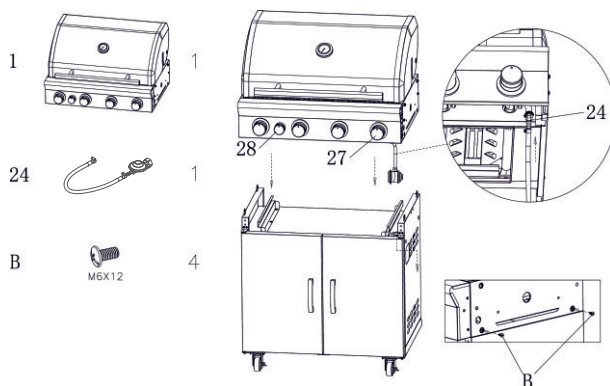


23. Przymocuj tacę na tłuszcz do przedniego panelu, używając 3 śrub C.
24. Następnie załóż zespół tacy na tłuszcz na wspornik podtrzymujący.
25. Sprawdź, czy taca wysuwa się i wsuwa prawidłowo.

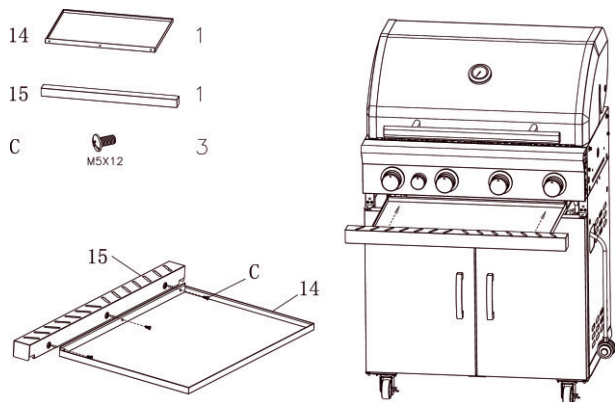


26. Przymocuj 2 śruby A do prawej strony paleniska, pozostawiając około 5 mm luzu.
27. Zamontuj półkę boczną, upewniając się, że wszystkie otwory pasują do gwintów.
28. Mocno dokręć śruby łączące półkę boczną.
29. Przymocuj kolejne 2 śruby A w dolnej pozycji, mocno dokręcając.
30. Połącz przedni panel półki bocznej z panelem sterowania, używając 1 śruby C.

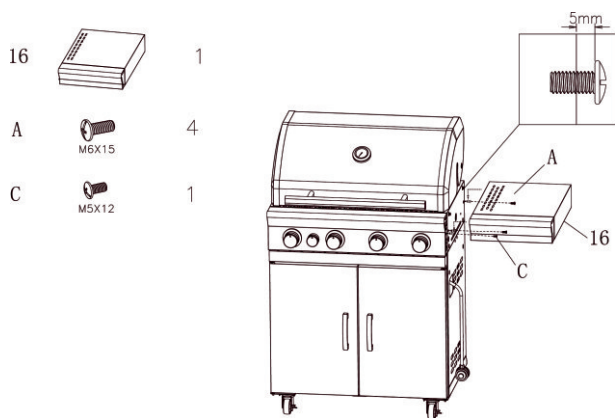

31. Przymocuj 2 śruby A do lewej strony paleniska, pozostawiając około 5 mm luzu.
32. Zamontuj boczną półkę palnika, upewniając się, że wszystkie otwory w półce pasują do gwintów.
33. Mocno dokręć śruby łączące boczną półkę.
34. Przymocuj kolejne 2 śruby A w dolnej pozycji, mocno dokręcając.
35. Połącz przedni panel bocznej półki palnika z panelem sterowania, używając 1 śruby C.

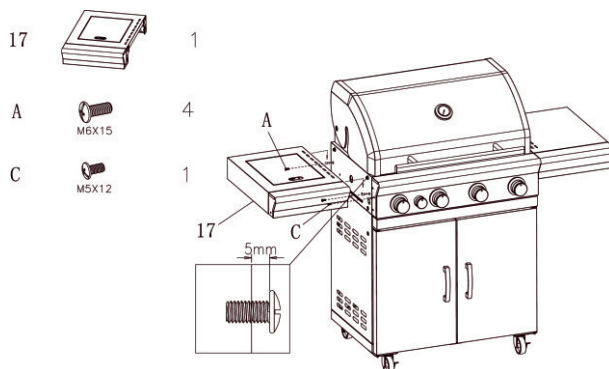

36. Poluzuj nakrętkę na wtryskiwaczu palnika bocznego.
37. Podłącz wąż palnika bocznego do wtryskiwacza, używając nakrętki.
38. Następnie podłącz przewód zapłonowy do sondy.
39. Upewnij się, że wszystkie połączenia są solidne

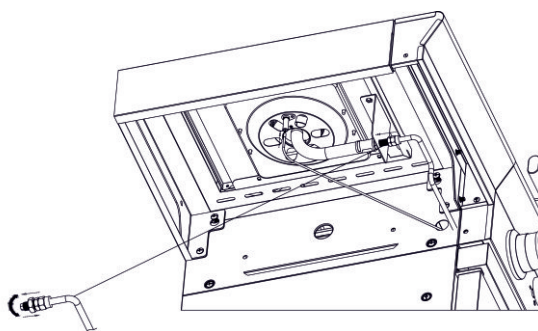

40. Otwórz pokrywę grilla.


41. Umieść cztery osłony palnika w obudowie grilla.

42. Upewnij się, że osłony palnika są poprawnie osadzone, zgodnie z rysunkiem.

20



4

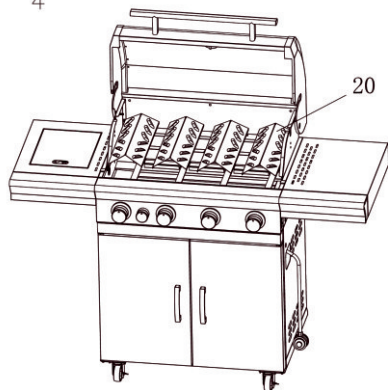

43. Otwórz pokrywę bocznego palnika.


44. Umieść ruszt bocznego palnika na tacy.

45. Sprawdź, czy ruszt jest prawidłowo osadzony, zgodnie z rysunkiem.

18




1

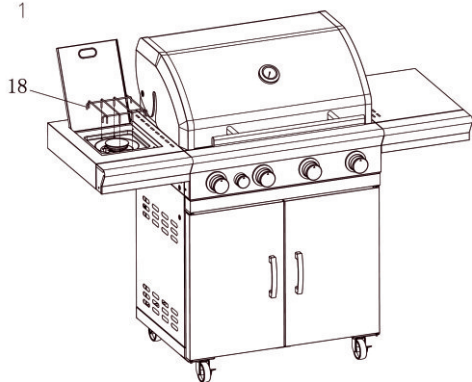

46. Umieść ruszty w obudowie grilla, upewniając się, że znajduje się nad osłonami palników.
47. Sprawdź, czy ruszt jest prawidłowo zamontowany zgodnie z rysunkiem.


UWAGA: podczas korzystania z płyty do grilla zdejmij osłonę palnika!

21  3

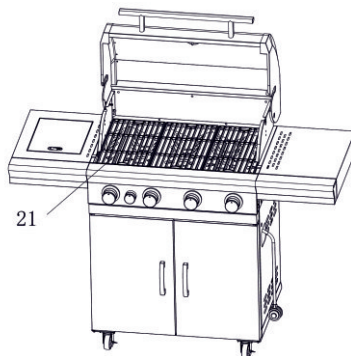

48. Umieść ruszt do podgrzewania na obudowie grilla, zgodnie z rysunkiem.

22  1

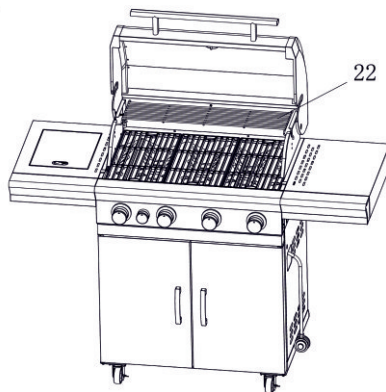


49. Umieścić wieszak na butlę z gazem po prawej stronie grilla w odpowiednim miejscu.

50. Przymocuj wieszak za pomocą 2 śrub B.

51. Sprawdź, czy wieszak jest solidnie zamocowany zgodnie z rysunkiem.

23  1

B  M6X12 2

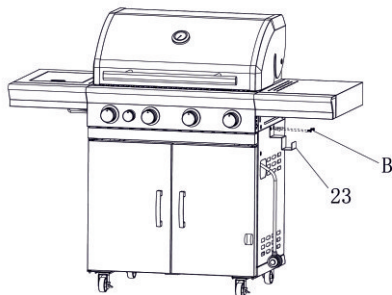


52. Zawieść butlę z gazem (niewchodzące w skład zestawu) na wieszaku na butlę.

53. Podłączyć reduktor do butli gazowej zgodnie z rysunkiem.

54. W razie potrzeby wymienić giętką rurkę zgodnie z krajowymi przepisami lub jej ważnością.

55. Upewnij się, że elastyczna rura przyłączeniowa jest prawidłowo umiejscowiona, aby uniknąć jej skręcenia.

Uwaga: po podłączeniu przeprowadź test szczelności, używając specjalnego preparatu lub wody z mydłem!

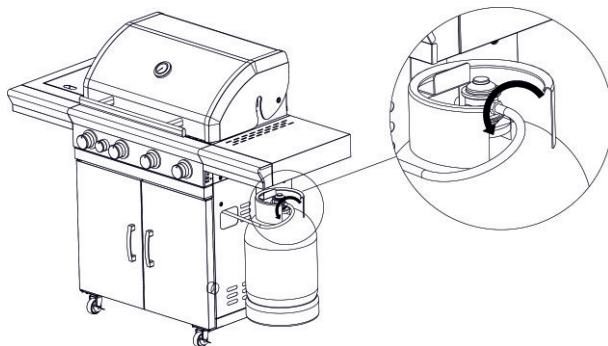

TESTOWANIE SZCZELNOŚCI



Przed użyciem grilla wszystkie połączenia muszą być sprawdzone pod kątem szczelności. Test szczelności musi być wykonywany co roku oraz po każdym wyjęciu lub wymianie butli z gazem. Próbę szczelności należy zawsze przeprowadzać na dobrze wentylowanej przestrzeni.



Nigdy nie używaj otwartego ognia do sprawdzania produktu pod kątem wycieku gazu.

Etapy testu szczelności

1. Przygotuj specjalny preparat lub mieszaninę/płyn (½ wody i ½ płynnego detergentu/mydła).
2. Podczas wykonywania testu szczelności, upewnij się, że w pobliżu nie ma źródeł ciepła ani papierosów.
3. Sprawdź, czy wszystkie elementy sterujące na grillu są ustawione w pozycji „WYŁ./OFF”.
4. Ustaw reduktor w pozycji „WYŁ./OFF” i podłącz go do butli z gazem.
5. Nałóż mieszaninę na wszystkie złącza i złącza na butli gazowej, reduktor, cały wąż i wszystkie zawory na grillu.
6. Odkręć zawór gazu na reduktorze i sprawdź dokładnie, czy nie ma pęcherzyków pojawiających się wszędzie tam, gdzie nałożono płyn.
7. Jeśli zauważysz pęcherzyki, wyłącz dopływ gazu i usuń nieszczelność. Przeprowadź nowy test szczelności. Nie używaj grilla bez upewnienia się, że nie ma żadnych nieszczelności.
8. Jeśli po wielokrotnych próbach naprawy nadal występuje wyciek gazu, skontaktuj się z serwisem producenta.

PODŁĄCZENIE GAZU

Wąż gumowy

1. Podłącz wąż gumowy do złącza po lewej stronie grilla. Nie dokręcaj zbyt mocno.
2. Nie stosuj żadnej taśmy uszczelniającej, pasty lub cieczy na połączeniu.
3. Podłącz reduktor do butli z gazem zgodnie z zaleceniami producenta reduktora oraz sprzedawcy butli.
4. Wąż używany dla tego urządzenia, nie może być dłuższy niż 150 cm.

Reduktor

1. Upewnij się, że wszystkie pokrętła są ustawione w pozycji „WYŁ./OFF”.
2. Do stosowania w krajach skandynawskich zalecany jest gaz propan ale można używać również gazu butan. Należy jednak pamiętać, że gaz butan nie bardzo nadaje się do używania w niskich temperaturach.
3. Zamontuj reduktor i wąż. Postępuj zgodnie z instrukcją montażu dołączonej do zestawu z reduktorem.

Butla gazowa

1. Regularnie sprawdzaj wąż gumowy pod kątem uszkodzeń. Nigdy nie używaj z uszkodzonym węzłem.
2. Używaj odpowiedniej butli z gazem, która będzie pasować do reduktora. Zalecane jest używanie butli gazowych o wadze 11 kg.

Można stosować następujące rodzaje gazów

I3B/P(37): Mieszanina propan-butan (LPG)



Nigdy nie przesuwaj grilla, gdy jest używany lub podłączony do butli gazowej.

PRZED UŻYCIEM GRILLA

Przygotowanie grilla

Aby zapobiec przywieraniu potraw do żeliwnych powierzchni, przed każdą sesją grillowania należy nałożyć cienką warstwę oleju kuchennego, najlepiej za pomocą pędzla.

Uwaga: Przed pierwszym grillowaniem konieczne jest wygrzanie powierzchni grzejnych:

1. Nałóż cienką warstwę oleju kuchennego na powierzchnię grzejną.
2. Rozpal grill i ustaw na mały ogień.
3. Pozostaw grill na 30 minut, aby elementy grzejne wygrzały się.

Po wygrzaniu grill jest gotowy do użytkowania.

Lokalizacja

1. Upewnij się, że grill jest umieszczony co najmniej 150 cm we wszystkich kierunkach od ścian domów, drzew, roślin i innych łatwopalnych materiałów lub cieczy kiedy jest używany.
2. Upewnij się, że grill jest umieszczony w dobrze wentylowanym miejscu.
3. Nie grilluj poniżej poziomu gruntu.
4. Zawsze blokuj koła, gdy korzystasz z grilla.

Kontrola końcowa

1. Sprawdź, czy wszystkie pokrętki sterujące pracują normalnie.
2. Sprawdź, czy wąż gazowy nie ma pęknięć i innych uszkodzeń. Czynność tą powinno się zawsze powtórzyć przed każdym użyciem grilla.

ROZPALANIE

Główne palniki i palnik boczny

1. Otwórz pokrywę grilla przed próbą odpalenia palników.
2. Upewnij się, że wszystkie pokręta są ustawione w pozycji WYŁ./OFF.
3. Podłącz reduktor do butli gazowej. Następnie otwórz dopływ gazu za pomocą zaworu butli.
4. Aby zapalić palnik naciśnij i przekręć wybrane pokrętkę do pozycji „MAX”. Jeśli palnik nie zapali się w ciągu 5 sekund, wyłącz dopływ gazu i odczekaj 5 minut, po czym powtórz procedurę.
5. Jeśli palnik nie zapala się mimo wielokrotnych prób, użyj zapalniczki i dokonaj ręcznego zapłonu.

Wyłączenie grilla

1. Zamknij zawór na butli z gazem.
2. Następnie obróć pokrętkę zaworu zgodnie z ruchem wskazówek zegara do pozycji „MAX”, wciśnij je i obróć do pozycji „WYŁ.”. Nigdy nie używaj siły, obracając pokrętkę bez jego wciśnięcia, ponieważ może to uszkodzić zawór.

Ręczne odpalenie

Aby ręcznie rozpałić grill, użyj długiej zapalniczki lub zapalniczki.

1. Otwórz pokrywę grilla przed próbą odpalenia palników.
2. Upewnij się, że wszystkie pokręta są ustawione w pozycji WYŁ./OFF.
3. Umieść zapaloną zapalniczkę wkładając ją między cewki na końcu pręta zapalającego.
4. Wciśnij i obróć pokrętkę do pozycji „MAX”, upewniając się, że palnik zapalił się.
5. Gdy pierwszy palnik się zapali, sąsiednie palniki można uruchomić, obracając ich pokręta do pozycji „MAX”, a one powinny się odpalić od pierwszego palnika.



Jeśli grill nie zapali się, korzystając z metody normalnego lub ręcznego zapalania, zapoznaj się z sekcją wskazówek w instrukcji rozwiązywania problemów lub skontaktuj się z producentem.



Płomienie powinny być niebieskie i palić się równomiernie. Jeśli płomienie są duże, żółte, jaskrawe lub palą się nieprawidłowo, sprawdź dział dotyczący najczęściej występujących problemów w instrukcji obsługi.



NIGDY NIE GAŚ GRILLA WODĄ!

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE GRILLOWANIA

Grillowanie z zamkniętą pokrywą

Grillowanie z zamkniętą pokrywą tworzy efekt „piekarnika”, co sprawdza się doskonale przy przygotowywaniu dużych kawałków mięsa, całych kurczaków i innych potraw. Podczas grillowania z zamkniętą pokrywą temperatura wewnątrz szybko wzrasta, dlatego istotne jest ustawienie palników na najniższy poziom, aby zapobiec przypaleniu potraw i uszkodzeniu grilla.

Unikaj częstego otwierania pokrywy, ponieważ prowadzi to do utraty ciepła.

Do kontrolowania temperatury wewnątrz grilla korzystaj ze wskaźnika temperatury umieszczonego na pokrywie.

UWAGA:

NIGDY NIE DOPUSZCZAJ DO PRZEGRZANIA GRILLA!

NIGDY NIE ZOSTAWIAJ GRILLA BEZ NADZORU PODCZAS GOTOWANIA!

Kontrola płomieni

Płomienie pojawiają się, gdy tłuszcze i soki z grillowanego mięsa spadają na osłony palnika. Dym, który powstaje podczas tego procesu, nadaje mięsu charakterystyczny grillowany smak, jednak zbyt intensywny ogień może spowodować przypalenie potraw. Aby ograniczyć ryzyko, przed grillowaniem odetnij nadmiar tłuszczu z mięsa. Dodatkowo, w trakcie gotowania palniki powinny być zawsze ustawione na najniższy poziom. Jeśli płomienie staną się zbyt intensywne, możesz je ugasić, posypując osłony palnika sodą oczyszczoną lub solą.

UWAGA: W przypadku zapalenia się tłuszczu w tacy ociekowej, natychmiast wyłącz wszystkie palniki, zakręć dopływ gazu na butli i poczekaj, aż ogień sam zgaśnie. Pod żadnym pozorem nie wyciągaj tacki ociekowej ani nie gaś ognia wodą.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Aby Twój grill gazowy działał sprawnie i długo służył, regularna konserwacja i czyszczenie są kluczowe. Poniżej znajdują się kroki, które pomogą Ci w dbałości o grill.

1. Wypalanie grilla:

- Po zakończeniu grillowania ustaw palniki na maksymalną moc na około 10 minut, aby spalić resztki jedzenia (Zostaw otwartą pokrywę podczas tego procesu).

2. Czyszczenie rusztu:

- Po wystudzeniu grilla, użyj szczotki do grilla z mosiężnym włosiem lub nylonową szczotką, aby usunąć resztki jedzenia z rusztu.

- Możesz także namoczyć ruszt w ciepłej wodzie z delikatnym detergentem przez kilka minut, a następnie dokładnie wypłukać i osuszyć.

3. Czyszczenie wnętrza grilla:

- Zdejmij osłony palnika (jeśli są) i umyj je wodą z delikatnym detergentem, a następnie spłucz.

- Użyj wilgotnej szmatki lub gąbki, aby wytrzeć wnętrze grilla, usuwając zanieczyszczenia.

4. Czyszczenie tacy ociekowej:

- Regularnie sprawdzaj i opróżniaj tacę ociekową z tłuszczu. Tłuszcz może się zapalić, jeśli jest go zbyt dużo.

- Umyj tacę wodą z delikatnym detergentem, a następnie spłucz i osusz.

5. Sprawdzenie palników:

- Zdejmij ruszt i deflektory płomieni, a następnie sprawdź, czy palniki nie są zablokowane. Użyj szczotki lub patyczka do czyszczenia, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.

6. Czyszczenie przewodów gazowych:

Sprawdź przewody gazowe pod kątem uszkodzeń i nieszczelności. Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, skontaktuj się z serwisem.

7. Czyszczenie zewnętrzne:

- Użyj łagodnego detergentu i wody, aby umyć zewnętrzną powierzchnię grilla. Możesz również użyć specjalnych środków czyszczących przeznaczonych do grilli.

8. Dokładne czyszczenie:

- Zdemontuj ruszt, deflektory płomieni i palniki. Dokładnie umyj je, aby usunąć wszelkie resztki.

9. Sprawdzenie uszczeltek:

- Skontroluj uszczelki wokół zaworów. Jeśli są zużyte lub uszkodzone, wymień je.

10. Ochrona grilla:

- Jeśli grill nie będzie używany przez dłuższy czas, przykryj go pokrowcem odpornym na warunki atmosferyczne, aby chronić przed wilgocią i brudem.

12. Czyszczenie szczotek:

- Regularnie wymieniaj szczotki do czyszczenia, aby uniknąć zanieczyszczenia rusztu resztkami włosów.

13. Zachowanie ostrożności:

- Podczas czyszczenia grilla zawsze upewnij się, że jest wyłączony i wystudzony.




Pamiętaj, że regularne dbanie o grill nie tylko przedłuży jego żywotność, ale także zapewni lepszy smak grillowanych potraw.

ROZWIĄZYWANIE NAJCZĘSTSZYCH PROBLEMÓW

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Palnik nie zapala się	Brak gazu w butli	Wymień butlę
	Uszkodzony reduktor	Sprawdź lub wymień reduktor
	Zapchany palnik	Wyczyść palnik
	Zablokowany dopływ gazu	Oczyść zwężkę lub wąż gazu
	Zapchana lub uszkodzona elektroda	Oczyść elektrodę
	Niekorzystne warunki wietrzne	Umieść grill w mniej eksponowanym miejscu
	Przewód zapłonowy jest uszkodzony lub nieprawidłowo zamontowany	Upewnij się, że przewód jest zamontowany prawidłowo
Słaby płomień	Brak gazu w butli	Wymień butlę
	Nieregularny dopływ gazu	Sprawdź lub wymień reduktor
	Zapchany palnik	Wyczyść palnik
	Zablokowany dopływ gazu	Oczyść zwężkę lub wąż gazu
Słaby płomień lub cofanie się gazu	Za mała butla z gazem	Wymień na butlę 11 kg
	Zapchany palnik	Wyczyść palnik
	Zablokowany dopływ gazu	Oczyść zwężkę lub wąż gazu
	Niekorzystne warunki wietrzne	Umieść grill w mniej eksponowanym miejscu
Problem z przekręceniem pokrętła	Zablokowany zawór gazowy	Wymień zawór gazowy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

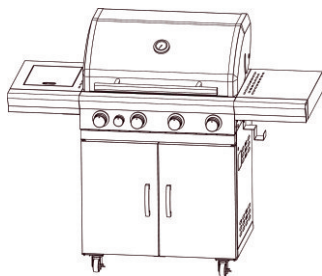

CE 2531-19

Moc całkowita	17,5 kW
Zużycie gazu	1275 g/h
Typ gazu	Mieszanaka Propan-Butan (LPG)
Kategoria gazu	I3B/P(37)
Ciśnienie robocze	37 mbar

Moc wejściowa głównego palnika	3,5 kW (255 g/h) x 4
Moc wejściowa bocznego palnika	3,5 kW (255 g/h)
Rozmiar dyszy głównego palnika	0,92 mm
Rozmiar dyszy bocznego palnika	0,92 mm
Waga	53,7 kg

RECYKLING

Produkt został wykonany z materiałów, które mogą zostać poddane recyklingowi. Nie wolno wyrzucać go wraz z odpadami komunalnymi. W celu prawidłowej utylizacji, skontaktuj się z lokalnym punktem zbiórki odpadów.



www.warmtec.pl



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa
